

Besoin d'aide ? Contactez-nous
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns



www.anewway.eu





support@anewway.eu

MODEL : ON-KM01F

S/N :

newway

Wireless office pack **RF01**

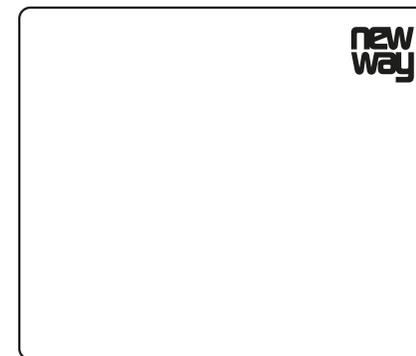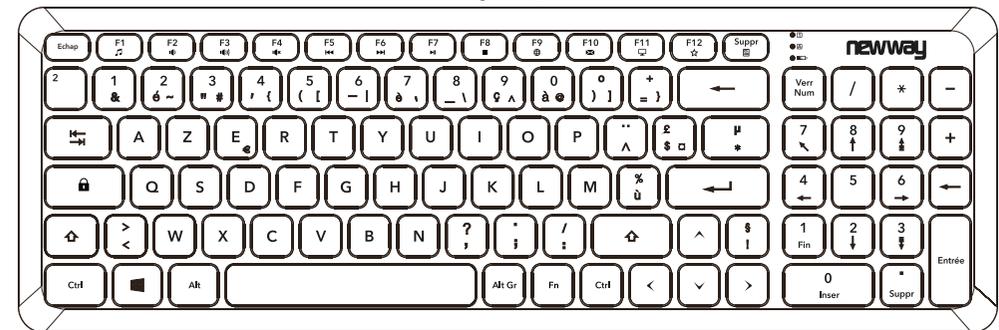

Manuel utilisateur - Benutzerhandbuch

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Clavier sans fil
- Souris sans fil
- Récepteur nano USB (inclus dans le compartiment à piles de votre souris)
- Tapis de souris

1 SPECIFICATIONS

- Compatible Windows XP/VISTA/7/8/10/11
- Distance maximale du récepteur nano USB : 6 ~ 10 mètres
- Nécessite une pile AAA pour le clavier et une pile AA pour la souris

CLAVIER

- Switch à membrane
- Fonction multimédia via touche FN
- Fonction économie d'énergie automatique en cas d'inactivité après 10 secondes
- En cas de batterie faible, le témoin LED s'allume en rouge

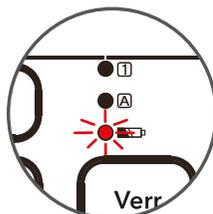


SOURIS

- Capteur Pixart FCT3065
- Polling rate : 250 Hz
- Bouton DPI (3 profils) : 800 / 1200 / 1600 DPI
- Molette de défilement
- Fonction économie d'énergie automatique en cas d'inactivité après 30 secondes
- En cas de batterie faible une LED rouge s'allume sous la molette



2 INSTALLATION CLAVIER/SOURIS

- 1) Enlevez le récepteur nano USB contenu au dos de votre souris
- 2) Connectez le récepteur nano USB sur un port USB disponible de votre ordinateur
- 3) Patientez 5 à 10 secondes, le clavier et la souris s'installent automatiquement
- 4) Installation terminée

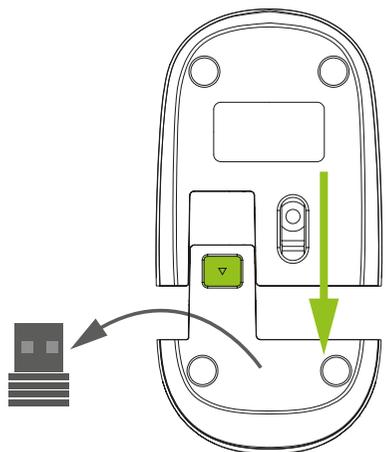

3 UTILISATION DU CLAVIER

- [FN + F1] : Lecteur musique
- [FN+F2] : Volume-
- [FN + F3] : Volume +
- [FN+F4] : Mute
- [FN + F5] : Piste précédente
- [FN + F6] : Piste suivante
- [FN + F7] : Lecture / Pause
- [FN+F8] : Stop
- [FN + F9] : Navigateur internet
- [FN + F10] : Messagerie
- [FN + F11] : Explorateur de fichiers
- [FN + F12] : Favoris *
- [FN + SUPPR] : Calculatrice

* Fonctionne sous le navigateur Internet Explorer uniquement

4 DÉPANNAGE ET APPAIRAGE

CLAVIER

- 1) Débranchez le récepteur USB de votre ordinateur
- 2) Appuyez simultanément sur les touches « ECHAP » et « A » pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur POWER clignote en rouge
- 3) Branchez le récepteur USB
- 4) L'appairage est terminé

SOURIS

- 1) Débranchez le récepteur USB de votre ordinateur
- 2) Appuyez simultanément sur le « clic droit » et le « clic molette » pendant environ 3 secondes
- 3) Branchez le récepteur USB
- 4) L'appairage est terminé