

newway



NK251

Manuel d'utilisateur, Benutzerhandbuch,
Manual de usuario, Manuel utente



VIP

CONFORMITÉ
KONFORMITÄT
CONFORMIDAD
CONFORMITĂ

MANUEL
HANDBUCH
MANUAL
MANUALE





1. Affichage
2. Molette
3. Bouton ON/OFF
4. Port USB-C

1. Description des raccourcis selon le système (Windows par défaut)

Système Windows :

Fn +
 F1 : Accueil
 F2 : Mail
 F3 : Changement de fenêtre
 F4 : Ouvrir l'explorateur
 F5 : Calculatrice
 F6 : Lecteur Multimédia
 F7 : Piste précédente
 F8 : Lecture/Pause
 F9 : Piste suivante
 F10 : Muet
 F11 : Volume -
 F12 : Volume +
 Windows gauche : Verrouillage menu Windows

Système Mac :

F1 : Luminosité écran -
 F2 : Luminosité écran +
 F3 : Changement de fenêtre
 F4 : Bureau
 F7 : Piste précédente
 F8 : Lecture/Pause
 F9 : Piste suivante
 F10 : Muet
 F11 : Volume -
 F12 : Volume +

Système iOS :

F1 : Luminosité écran -
 F2 : Luminosité écran +
 F7 : Piste précédente
 F8 : Lecture/Pause
 F9 : Piste suivante
 F10 : Muet
 F11 : Volume -
 F12 : Volume +

Système Android :

F1 : Luminosité écran -
 F2 : Luminosité écran +
 F7 : Piste précédente
 F8 : Lecture/Pause
 F9 : Piste suivante
 F10 : Muet
 F11 : Volume -
 F12 : Volume +

NOTE : Assurez-vous de configurer correctement votre clavier dans les paramètres « Clavier » de macOS en sélectionnant le mode PC, afin de garantir la correspondance des touches.

2. Charge, indication de batterie et mise en veille

Indicateur de charge : lumière bleue lors de la charge sur l'affichage, lumière blanche lorsque la charge est complète.

Batterie faible : le rétroéclairage s'éteint et l'indicateur de batterie clignote en rouge sur l'affichage jusqu'à mise en veille ou extinction.

Batterie vide : le clavier s'éteint.

Mise en veille : Pour activer le mode veille et économiser la batterie, appuyez sur la combinaison FN + Inser. L'écran numérique affichera alors les lettres « SL » en vert (Sleeping Mode).

Pour désactiver le mode veille, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche : les lettres « SL » en vert disparaissent alors.

3. Modes de connexion

Mode filaire : Fn + 4(') = Branchez le câble USB-C vers USB-A inclus au préalable sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Mode 2.4G : Fn + ² = Branchez le récepteur USB 2.4G inclus au dos du clavier au préalable sur un port USB disponible de votre ordinateur. L'installation est automatique.

Mode BT :

Fn + 1(&) = Profil 1 (NW-NK251-BT1) : Maintenez la combinaison (ou appui long sur la molette) jusqu'à ce que BT1 clignote rapidement sur l'affichage pour lancer l'appairage.

Fn + 2(e-) = Profil 2 (NW-NK251-BT2) : Maintenez la combinaison (ou appui long sur la molette) jusqu'à ce que BT2 clignote rapidement sur l'affichage pour lancer l'appairage.

Fn + 3("#) = Profil 3 (NW-NK251-BT3) : Maintenez la combinaison (ou appui long sur la molette) jusqu'à ce que BT3 clignote rapidement sur l'affichage pour lancer l'appairage.

Si l'appairage échoue après 1 min ou la reconnexion échoue après 20 secondes, le clavier passe en veille.

4. Changement de système et des raccourcis (l'icône correspondante s'allume sur l'affichage)

Fn + A : Système ANDROID

Fn + Z : Système WINDOWS

Fn + E : Système MAC

Fn + R : Système IOS

5. Utilisation/Information de l'affichage et molette Affichage (les icônes s'allument en fonction des éléments suivants) :

Modes de connexion : filaire, 2.4G, BT1, BT2, BT3

Systèmes : Windows, Android, MAC, IOS

Statut des verrouillages : Verr. Num, Maj, Verrouillage menu Windows, statut batterie, statut et réglage luminosité, statut et réglage volume

Molette : rotation pour naviguer, appui court pour confirmer, appui long pour appairer (dans les modes 2.4G et BT), appui long pour quitter (luminosité et volume).

Réglage luminosité via molette : Appui court pour confirmer, appui long pour quitter.

Rotation droite = Augmentation de la luminosité.

Rotation gauche = Diminution de la luminosité.

Réglage volume via molette : Appui court pour confirmer, appui long pour quitter.

Rotation droite = Augmentation du volume.

Rotation gauche = Diminution du volume.

NOTE : Pour une réinitialisation du clavier, maintenir Fn + Echap pendant 3 secondes.

6. Rétroéclairage

Fn + PageHaut : Changer les effets lumineux dans l'ordre suivant :

- Flux lumineux (par défaut)
- Trainée de comète
- Étirement coloré
- Lumière constante
- Respiration colorée
- Spectre
- Cheval au galop
- Ondes au clic

Fn + PageHaut/PageBas : Changer d'effet lumineux.

Fn + F11 : Changer de couleur (en mode lumière constante).

Fn + ↓ : Augmenter la luminosité.

Fn + ← : Diminuer la luminosité.

Fn + → : Ralentir l'effet lumineux.

Fn + : Accélérer l'effet lumineux.



1. Anzeige
2. Rad
3. ON/OFF-Taste
4. USB-C-Anschluss

1. Beschreibung der shortcuts nach system (Windows-Standard)

Windows-System:

- Fn +
- F1: Startseite
- F2: Mail
- F3: Fenster wechseln
- F4: Explorer öffnen
- F5: Rechner
- F6: Media Player
- F7: Vorheriger Titel
- F8: Wiedergabe/Pause
- F9: Nächster Titel
- F10: Stummschaltung
- F11: Lautstärke -
- F12: Lautstärke +
- Linkes Windows: Windows-Menü sperren

Mac-System:

- F1: Bildschirmhelligkeit -
- F2: Bildschirmhelligkeit +
- F3: Fenster wechseln
- F4: Schreibtisch
- F7: Vorheriger Titel
- F8: Wiedergabe/Pause
- F9: Nächster Titel
- F10: Stummschaltung
- F11: Lautstärke -
- F12: Lautstärke +

iOS-System:

- F1: Bildschirmhelligkeit -
- F2: Bildschirmhelligkeit +
- F7: Vorheriger Titel
- F8: Wiedergabe/Pause
- F9: Nächster Titel
- F10: Stummschaltung
- F11: Lautstärke -
- F12: Lautstärke +

Android-System:

- F1: Bildschirmhelligkeit -
- F2: Bildschirmhelligkeit +
- F7: Vorheriger Titel
- F8: Wiedergabe/Pause
- F9: Nächster Titel
- F10: Stummschaltung
- F11: Lautstärke -
- F12: Lautstärke +

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihre Tastatur in den macOS-Tastatureinstellungen korrekt im PC-Modus konfiguriert ist, um die Tastenbelegung korrekt wiederzugeben.

2. Aufladen, Batterieanzeige und Standby

Ladeanzeige: blaues Licht auf dem Display beim Laden, weißes Licht bei voller Ladung.

Niedriger Batteriestand: Die Hintergrundbeleuchtung erlischt und die Batterieanzeige blinkt rot auf dem Display, bis das Gerät in den Standby-Modus wechselt oder ausgeschaltet wird.

Batterie leer: Tastatur schaltet sich aus.

Ruhezustand: Um den Ruhezustand zu aktivieren und den Akku zu schonen, drücken Sie die Tastenkombination FN + Einfügen. Auf dem digitalen Display erscheinen dann die Buchstaben „SL“ in Grün (Sleeping Mode).

Um den Ruhezustand zu deaktivieren, genügt es, eine beliebige Taste zu drücken: die grünen Buchstaben „SL“ verschwinden dann.

3. Verbindungsmodi

Kabelgebundener Modus: Fn + 4(S) = Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.

2.4G-Modus: Fn + ~ = Verbinden Sie den USB 2.4G-Empfänger, der sich auf der Rückseite der Tastatur befindet, mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Die Installation erfolgt automatisch.

BT-Modus:

Fn + 1(!) = Profil 1 (NW-NK251-BT1): Halten Sie die Kombination gedrückt (oder drücken Sie lange auf das Daumenrad), bis BT1 schnell auf dem Display blinkt, um die Kopplung zu starten.

Fn + 2(") = Profil 2 (NW-NK251-BT2): Halten Sie die Kombination gedrückt (oder drücken und halten Sie das Daumenrad), bis BT2 schnell auf dem Display blinkt, um die Kopplung zu starten.

Fn + 3(\$°) = Profil 3 (NW-NK251-BT3) : Halten Sie die Kombination gedrückt (oder drücken und halten Sie den Drehwähler), bis BT3 schnell auf dem Display blinkt, um das Pairing zu starten.

Wenn das Pairing nach 1 Minute fehlschlägt oder die Verbindung nach 20 Sekunden nicht wiederhergestellt werden kann, geht die Tastatur in den Standby-Modus.

4. System und Shortcuts ändern (entsprechendes Symbol leuchtet auf dem Display)

Fn + Q = ANDROID-System

Fn + W = WINDOWS-System

Fn + E = MAC-System

Fn + R = IOS-System

5. Displaybedienung/Information und Daumenrad

Display (Symbole leuchten entsprechend den folgenden Elementen auf):

Verbindungsmodi: kabelgebunden, 2.4G, BT1, BT2, BT3

Systeme: Windows, Android, MAC, IOS

Sperrstatus: Num Lock, Shift Num, Shift, Windows Menüsperre, Akku-Status, Status und Helligkeitseinstellung, Lautstärkestatus und -einstellung

Rad: Drehen zum Navigieren, kurzes Drücken zum Bestätigen, langes Drücken zum Koppeln (im 2.4G- und BT-Modus), langes Drücken zum Beenden (Helligkeit und Lautstärke).

Einstellung der Helligkeit über das Daumenrad: Kurzes Drücken zur Bestätigung, langes Drücken zum Beenden.

Drehen nach rechts = Helligkeit erhöhen.

Links drehen = Helligkeit verringern.

Einstellung der Lautstärke über das Daumenrad: Kurzes Drücken zur Bestätigung, langes Drücken zum Beenden.

Drehen nach rechts = Erhöhung der Lautstärke.

Nach links drehen = Lautstärke verringern.

HINWEIS: Um die Tastatur zurückzusetzen, halten Sie Fn + Esc 3 Sekunden lang gedrückt.

6. Hintergrundbeleuchtung

Bild nach oben: Ändern Sie die Beleuchtungseffekte in der folgenden Reihenfolge:

- Lichtstrom (Standard)
- Kometenschweif
- Farbe dehnen
- Konstantes Licht
- Farbiger Atem
- Spektrum
- Galoppierendes Pferd
- Anklickende Wellen

Fn + Bild nach oben/Bild nach unten: Lichteffekt ändern.

Fn + : Farbe ändern (im Konstantlichtmodus).

Fn +  : Helligkeit erhöhen.

Fn +  : Helligkeit vermindern.

Fn +  : Lichteffekt verlangsamen.

Fn +  : Lichteffekt beschleunigen.



1. Mostrar
2. Rueda
3. Botón ON/OFF
4. Puerto USB-C

1. Descripción de los accesos directos por sistema (Windows por defecto)

Sistema Windows :

- Fñ +
- F1: Inicio
- F2: Correo
- F3: Cambiar de ventana
- F4: Abrir el Explorador
- F5: Calculadora
- F6: Reproductor multimedia
- F7: Pista anterior
- F8: Reproducir/Pausa
- F9: Pista siguiente
- F10: Silenciar
- F11: Volumen -
- F12: Volumen +
- Windows izquierda: Menú Bloquear Windows

Sistema Mac :

- F1: Brillo de pantalla -
- F2: Brillo de pantalla +
- F3: Cambiar ventana
- F4: Escritorio
- F7: Pista anterior
- F8: Reproducir/Pausa
- F9: Pista siguiente
- F10: Silenciar
- F11: Volumen -
- F12: Volumen +

Sistema iOS :

- F1: Brillo de pantalla -
- F2: Brillo de pantalla +
- F7: Pista anterior
- F8: Reproducir/Pausa
- F9: Pista siguiente
- F10: Silenciar
- F11: Volumen -
- F12: Volumen +

Sistema Android :

- F1: Brillo de pantalla -
- F2: Brillo de pantalla +
- F7: Pista anterior
- F8: Reproducir/Pausa
- F9: Pista siguiente
- F10: Silenciar
- F11: Volumen -
- F12: Volumen +

NOTA: Asegurese de configurar correctamente su teclado en los ajustes de teclado de macos seleccionando el modo PC, para garantizar la correspondencia de las teclas.

2. Carga, indicación de batería y modo de espera

Indicador de carga: luz azul en la pantalla cuando se está cargando, luz blanca cuando está completamente cargado.

Batería baja: la retroiluminación se apaga y el indicador de batería parpadea en rojo en la pantalla hasta el modo de espera o apagado.

Pila agotada: el teclado se apaga.

Modo de suspensión: Para activar el modo de suspensión y ahorrar batería, presione la combinación FN + Insertar. En la pantalla digital aparecerán las letras «SL» en verde (Sleeping Mode).

Para desactivar el modo de suspensión, basta con pulsar cualquier tecla: las letras «SL» en verde desaparecerán.

3. Modos de conexión

Modo con cable: Fn + 4(S) = Conecta el cable USB-C a USB-A incluido a un puerto USB disponible de tu ordenador.

Modo 2.4G: Fn + $\alpha\omega$ = Conecte el receptor USB 2.4G incluido en la parte posterior del teclado a un puerto USB disponible de su ordenador. La instalación es automática.

Modo BT :

Fn + 1(I) = Perfil 1 (NW-NK251-BT1): Mantenga pulsada la combinación (o realice una pulsación larga en la rueda selectora) hasta que BT1 parpadee rápidamente en la pantalla para iniciar el emparejamiento.

Fn + 2("©) = Perfil 2 (NW-NK251-BT2) : Mantenga pulsada la combinación (o mantenga pulsada la rueda selectora) hasta que BT2 parpadee rápidamente en la pantalla para iniciar el emparejamiento.

Fn + 3 (-#) = Perfil 3 (NW-NK251-BT3) : Mantenga pulsada la combinación (o pulse y mantenga pulsado el botón giratorio) hasta que BT3 parpadee rápidamente en la pantalla para iniciar el emparejamiento.

Si el emparejamiento falla después de 1 min o la reconexión falla después de 20 segundos, el teclado entra en modo de espera.

4. Cambiar de sistema y accesos directos (el icono correspondiente se ilumina en la pantalla)

Fn + Q = sistema ANDROID

Fn + W = sistema WINDOWS

Fn + E = sistema MAC

Fn + R = Sistema IOS

5. Funcionamiento de la pantalla/información y rueda selectora

Pantalla (los iconos se iluminan en función de los siguientes elementos):

Modos de conexión: por cable, 2.4G, BT1, BT2, BT3

Sistemas: Windows, Android, MAC, IOS

Estado de bloqueo: Bloq Num, Mayús Num, Mayús, Bloqueo menú Windows, estado de la batería, estado y ajuste del brillo, estado y ajuste del volumen

Rueda: girar para navegar, pulsación corta para confirmar, pulsación larga para emparejar (en modos 2.4G y BT), pulsación larga para salir (brillo y volumen).

Ajuste del brillo mediante la rueda : Pulsación corta para confirmar, pulsación larga para salir.
Giro a la derecha = aumento del brillo.
Giro a la izquierda = disminuir el brillo.

Ajuste del volumen mediante la rueda selectora : Pulsación corta para confirmar, pulsación larga para salir.
Girar a la derecha = subir el volumen.
Giro a la izquierda = disminución del volumen.

NOTA: Para reiniciar el teclado, mantenga pulsado Fn + Esc durante 3 segundos.

6. Retroiluminación

Fn + AvPág: Cambia los efectos de iluminación en el siguiente orden:

- Flujo luminoso (por defecto)
- Estela de cometa
- Estiramiento del color
- Luz constante
- Aliento coloreado
- Espectro
- Caballo al galope
- Olas que hacen clic

Fn + Pág/AvPág: Cambiar efecto de iluminación.

Fn + n: Cambiar color (en modo de luz constante).

Fn + : Aumentar el brillo.

Fn + : Disminuir el brillo.

Fn + : Ralentizar el efecto de iluminación.

Fn + : Acelerar efecto luminoso.



1. Display
2. Ruota
3. Pulsante ON/OFF
4. Porta USB-C

1. Descrizione dei collegamenti per sistema (default di Windows)

Sistema Windows :

Fn +

F1: Home

F2: Posta

F3: Cambia finestra

F4: Aprire Esplora risorse

F5: Calcolatrice

F6: Lettore multimediale

F7: Traccia precedente

F8: Riproduzione/Pausa

F9: brano successivo

F10: Muto

F11: Volume -

F12: Volume +

Windows sinistra: Menu di blocco di Windows

Sistema Mac :

F1: luminosità dello schermo -

F2: luminosità dello schermo +

F3: Cambia finestra

F4: Scrivania

F7: Traccia precedente

F8: Riproduzione/Pausa

F9: Brano successivo

F10: Silenziamento

F11: Volume -

F12: Volume +

Sistema iOS :

F1: luminosità dello schermo -

F2: luminosità dello schermo +

F7: brano precedente

F8: Riproduzione/Pausa

F9: brano successivo

F10: Silenziamento

F11: Volume -

F12: Volume +

Sistema Android :

F1: luminosità dello schermo -

F2: luminosità dello schermo +

F7: brano precedente

F8: Riproduzione/Pausa

F9: brano successivo

F10: Silenziamento

F11: Volume -

F12: Volume +

NOTA: Assicurarsi di configurare correttamente la tastiera nelle impostazioni di macOS selezionando la modalità PC, per garantire la corrispondenza dei tasti.

2. Carica, indicazione della batteria e standby

Indicatore di carica: luce blu sul display quando è in carica, luce bianca quando è completamente carica.

Batteria scarica: la retroilluminazione si spegne e l'indicatore della batteria lampeggia in rosso sul display fino allo standby o allo spegnimento.

Batteria scarica: la tastiera si spegne.

Modalità sospensione: Per attivare la modalità sospensione e risparmiare la batteria, premere la combinazione FN + Inser. Sul display digitale compariranno le lettere «SL» in verde (Sleeping Mode).

Per disattivare la modalità sospensione, è sufficiente premere un qualsiasi tasto: le lettere «SL» in verde scompariranno.

3. Modalità di connessione

Modalità cablata: Fn + 4(S) = Collegare il cavo USB-C a USB-A in dotazione a una porta USB disponibile sul computer.

Modalità 2.4G: Fn + \ = Collegare il ricevitore USB 2.4G incluso sul retro della tastiera a una porta USB disponibile del computer. L'installazione è automatica.

Modalità BT:

Fn + 1(!) = Profilo 1 (NW-NK251-BT1): Tenere premuta la combinazione (o premere a lungo la rotellina) finché BT1 non lampeggia rapidamente sul display per avviare l'accoppiamento.

Fn + 2(") = Profilo 2 (NW-NK251-BT2): tenere premuta la combinazione (o tenere premuta la rotellina) finché BT2 non lampeggia rapidamente sul display per avviare l'accoppiamento.

Fn + 3 (£) = Profilo 3 (NW-NK251-BT3) : tenere premuta la combinazione (o tenere premuto il selettore rotante) finché BT3 non lampeggia rapidamente sul display per avviare l'accoppiamento.

Se l'associazione non riesce dopo 1 minuto o la riconnessione non riesce dopo 20 secondi, la tastiera passa in modalità standby.

4. Cambiare sistema e scorciatoie (l'icona corrispondente si accende sul display)

Fn + Q = sistema ANDROID

Fn + W = sistema WINDOWS

Fn + E = sistema MAC

Fn + R = Sistema IOS

5. Funzionamento/informazioni del display e rotellina

Display (le icone si illuminano in base ai seguenti elementi):

Modalità di connessione: cablata, 2.4G, BT1, BT2, BT3

Sistemi: Windows, Android, MAC, IOS

Stato di blocco: Blocco Num, Maiuscolo, Maiuscolo, Blocco menu Windows, stato della batteria, stato e impostazione della luminosità, stato e impostazione del volume

Rotella: ruotare per navigare, premere brevemente per confermare, premere a lungo per accoppiare (nelle modalità 2.4G e BT), premere a lungo per uscire (luminosità e volume).

Regolazione della luminosità tramite rotella: Premere brevemente per confermare, premere a lungo per uscire.

Ruotare a destra = aumentare la luminosità.

Rotazione a sinistra = diminuzione della luminosità.

Regolazione del volume tramite la rotellina: Premere brevemente per confermare, premere a lungo per uscire.

Ruotare a destra = aumentare il volume.

Rotazione a sinistra = diminuzione del volume.

NOTA: per resettare la tastiera, tenere premuto Fn + Esc per 3 secondi.

6. Retroilluminazione

Fn + Pagina su: Cambia gli effetti di illuminazione nel seguente ordine:

- Flusso luminoso (predefinito)
- Traccia della cometa
- Colore allungato
- Luce costante
- Respiro colorato
- Spettro
- Cavallo al galoppo
- Onde che fanno clic

Fn + Pagina su/Pagina giù: cambia l'effetto di illuminazione.


Fn + Fine: Cambia colore (in modalità luce costante).

Fn + ↓ : Aumenta la luminosità.

Fn + ← : Diminuisce la luminosità.

Fn + → : Rallenta l'effetto di illuminazione.

Fn + ↑ : Accelera l'effetto luminoso.

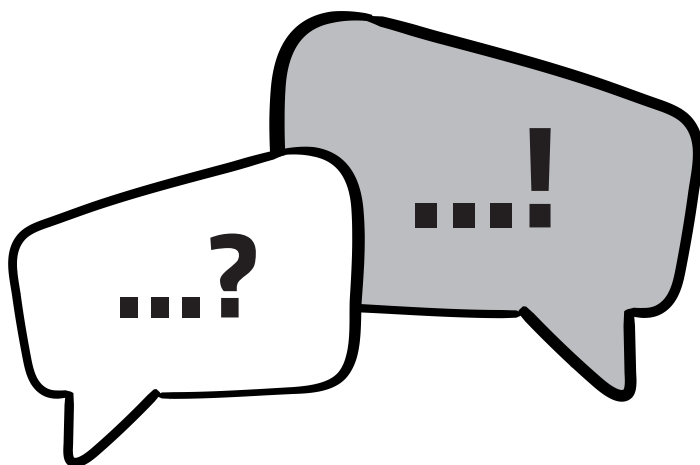

Besoin d'aide ? Contactez-nous ; Brauchen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie uns. ; ¿Necesita ayuda? Contáctenos ;
Hai bisogno di aiuto? Contattaci



www.anewway.eu



support@anewway.eu

ON-KB-2501

S/N:

OPTIMUM WAY – 07 04 2025