


newway

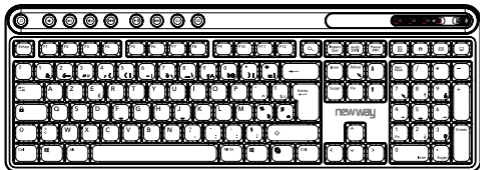

NKMP252

Wireless keyboard and mouse pack
Pack clavier et souris sans fil
Kabellose Tastatur und Maus im Paket

Manuel utilisateur - Benutzerhandbuch



2.4G (WIFI) CONNEXION SANS FIL / DRAHTLOSE VERBINDUNG



FR

Allumez les appareils à l'aide du bouton ON/OFF, puis retirez le récepteur 2.4G situé à l'arrière de la souris. Connectez-le à un port USB disponible de votre ordinateur.

Après quelques secondes, l'installation s'effectue automatiquement. Votre équipement est alors prêt à l'emploi.

DE

Schalten Sie die Geräte mit dem ON/OFF-Schalter ein und entnehmen Sie den 2.4G-Empfänger auf der Rückseite der Maus. Stecken Sie ihn in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Nach wenigen Sekunden erfolgt die Installation automatisch. Ihr Gerät ist dann einsatzbereit.

VUE D'ENSEMBLE / ÜBERSICHT



FR INDICATEUR DE VEROUILLAGE NUMÉRIQUE
DE DIGITALER SPERRINDIKATOR



FR INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE
DE NIEDRIGER BATTERIESTAND-ANZEIGE

FR INDICATEUR DE VEROUILLAGE DU DÉFILEMENT
DE SCROLL-LOCK-ANZEIGE

FR INDICATEUR VEROUILLAGE MAJUSCULES
DE FESTSTELLTASTE-ANZEIGE

FR INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
DE EIN-/AUSSCHALTER

FR INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
DE EIN-/AUSSCHALTER

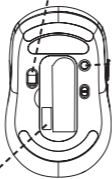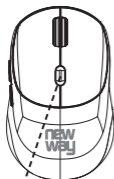














FR BOUTON D'APPAIREMENT 2.4G
DE PAIRING-TASTE 2.4G

FR EMPLACEMENT PILE AA • RECEPTEUR USB WIFI 2.4G
DE AA-BATTERIEPLATZ • USB-EMPFÄNGER WIFI 2.4G

FR BOUTON DPI 3 PROFILS (800, 1200, 1600)
DE DPI-TASTE MIT 3 PROFILEN (800, 1200, 1600)

FONCTIONS / FUNKTIONEN

-  Lecteur Multimedia / Multimedia-Player
-  Volume - / Lautstärke -
-  Volume + / Lautstärke +
-  Muet / Stumm
-  Piste précédente / Vorheriger Titel
-  Lecture / Pause ; Wiedergabe / Pause
-  Piste suivante / Nächster Titel
-  Basculer entre les fenêtres / Zwischen Fenstern wechseln
-  Réduire toutes les fenêtres / Alle Fenster minimieren
-  Rechercher / Suchen
-  Calculatrice / Rechner
-  Navigateur internet / Webbrowser
-  Email / E-Mail
-  Explorateur de fichiers / Datei-Explorer

DEPANNAGE / FEHLERBEHEBUNG

FR

En cas de perte de connexion avec le récepteur, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Clavier :

1. Debranchez le récepteur.
2. Vérifiez que la pile est suffisamment chargée.
3. Passez l'interrupteur sur OFF, puis sur ON.
4. Maintenez les touches ECHAP - K et ne relâchez pas. L'indicateur de batterie faible clignote.
5. Rebranchez le récepteur puis patientez une dizaine de secondes. L'indicateur de batterie faible arrête de clignoter.
6. La connexion est de nouveau établie.

Souris :

1. Debranchez le récepteur.
2. Vérifiez que la pile est suffisamment chargée.
3. Passez l'interrupteur sur OFF, puis sur ON.
4. Rebranchez le récepteur.
5. Maintenez le bouton d'appairage 2.4G à l'arrière de la souris pendant environ 5 secondes.
6. La connexion est de nouveau établie.

DE


Bei Verbindungsverlust mit dem Empfänger befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

Tastatur :

1. Trennen Sie den Empfänger vom Anschluss.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend geladen ist.
3. Schalten Sie den Schalter auf OFF und dann wieder auf ON.
4. Halten Sie die Tasten ESC - K gedrückt, ohne loszulassen. Die Batterieanzeige beginnt zu blinken.
5. Schließen Sie den Empfänger wieder an und warten Sie etwa zehn Sekunden. Die Batterieanzeige hört auf zu blinken.
6. Die Verbindung ist wiederhergestellt.

Maus :

1. Trennen Sie den Empfänger vom Anschluss.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend geladen ist.
3. Schalten Sie den Schalter auf OFF und dann wieder auf ON.
4. Schließen Sie den Empfänger wieder an.
5. Halten Sie die 2.4G-Kopplungstaste auf der Rückseite der Maus etwa 5 Sekunden lang gedrückt.
6. Die Verbindung ist wiederhergestellt.

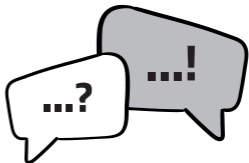

Besoin d'aide ? Contactez-nous
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns



www.anewway.eu



support@anewway.eu

**new
way**

MODEL : ON-KPM-PC2502

S/N :