


newway

MODEL : ON-MO-A7


S/N :

newway

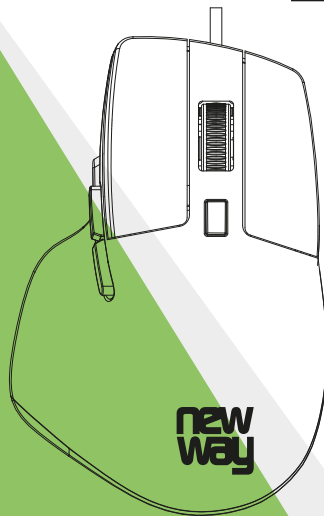

**Wired
Vertical Mouse**

Functions

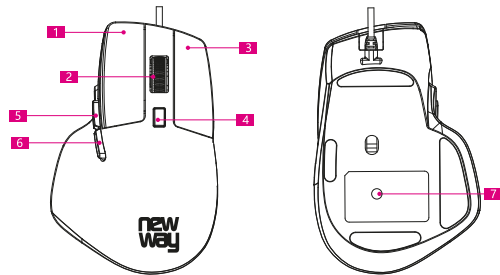


- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 1. Left button | 4. DPI button | 6. Backward |
| 2. Scroll wheel | 5. Forward | 7. LED activation |
| 3. Right button | | |


Press the DPI button. DPI options are 1200, 1800, 2400, and 3600. The white LED will blink once for 1200 DPI, twice for 1800 DPI, three times for 2400 DPI, and four times for 3600 DPI.

Power On

Connect the USB cord to an available USB port of your computer.
Wait a few seconds, the installation is automatic.

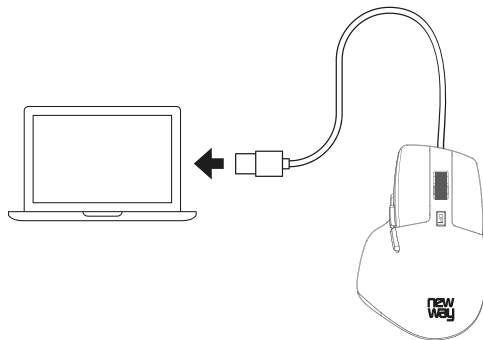

Fonctions

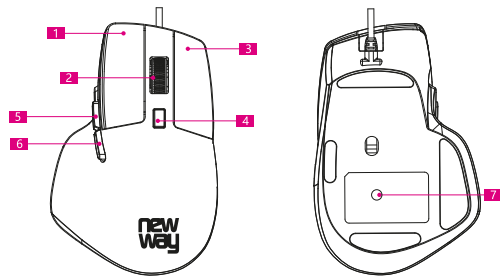


- | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 1. Bouton gauche | 4. Bouton DPI | 6. Arrière |
| 2. Molette de défilement | 5. Avant | 7. Activation de la LED |
| 3. Bouton droit | | |


Appuyez sur le bouton DPI. Les options DPI sont 1200, 1800, 2400 et 3600. La LED blanche clignotera une fois pour 1200 DPI, deux fois pour 1800 DPI, trois fois pour 2400 DPI et quatre fois pour 3600 DPI.

Mise sous tension

Connectez le cordon USB sur un port USB disponible de votre ordinateur. Patientez quelques secondes, l'installation est automatique.

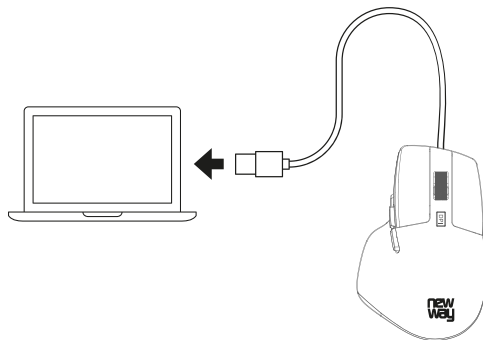

Funktionen

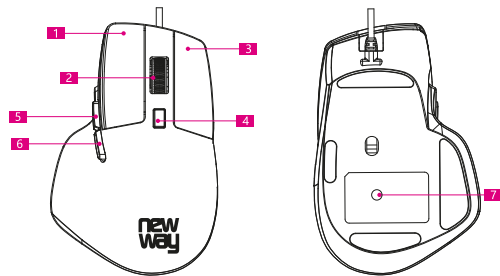


- | | | |
|------------------|--------------|--------------------|
| 1. Linker Knopf | 4. DPI-Knopf | 6. Rückwärts |
| 2. Scrollrad | 5. Vorwärts | 7. LED-Aktivierung |
| 3. Rechter Knopf | | |


Drücken Sie die DPI-Taste. Die DPI-Optionen sind 1200, 1800, 2400 und 3600. Die weiße LED wird einmal für 1200 DPI blinken, zweimal für 1800 DPI, dreimal für 2400 DPI und viermal für 3600 DPI.

Ein

Schließen Sie das USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Warten Sie einige Sekunden, die Installation erfolgt automatisch.

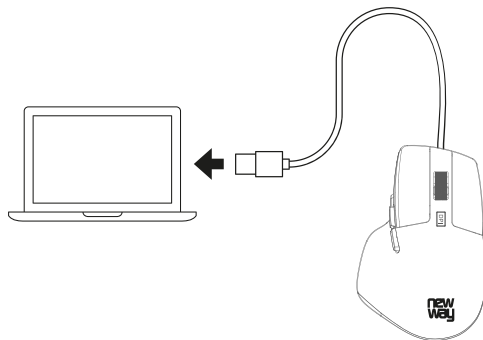

Funciones

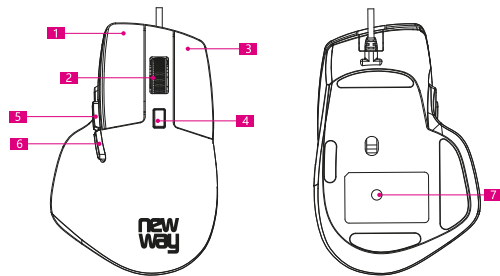


- | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| 1. Botón izquierdo | 4. Botón DPI | 6. Atrás |
| 2. Rueda de desplazamiento | 5. Adelante | 7. Activación del LED |
| 3. Botón derecho | | |


Presiona el botón DPI. Las opciones de DPI son 1200, 1800, 2400 y 3600. El LED blanco parpadeará una vez para 1200 DPI, dos veces para 1800 DPI, tres veces para 2400 DPI y cuatro veces para 3600 DPI.

Encendido

Conecte el cable USB a un puerto USB disponible de su computadora. Espera unos segundos, la instalación es automática.

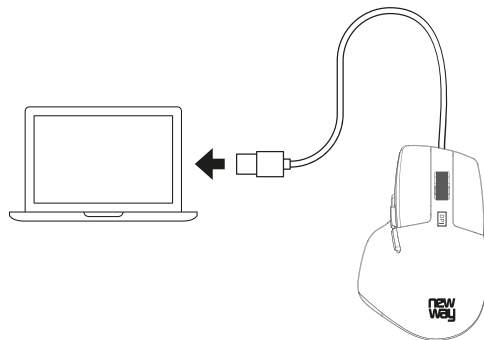

Funzioni

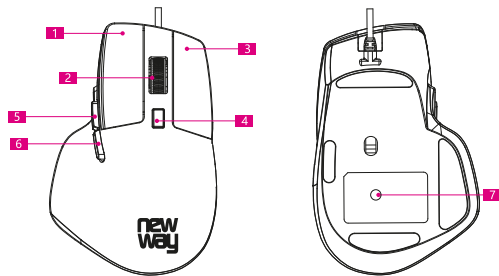


- | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1. Pulsante sinistro | 4. Pulsante DPI | 6. Indietro |
| 2. Rotella di scorrimento | 5. Avanti | 7. Attivazione del LED |
| 3. Pulsante destro | | |


Premi il pulsante DPI. Le opzioni DPI sono 1200, 1800, 2400 e 3600. Il LED bianco lampeggerà una volta per 1200 DPI, due volte per 1800 DPI, tre volte per 2400 DPI e quattro volte per 3600 DPI.

Accensione

Collega il cavo USB a una porta USB disponibile del tuo computer. Attendi qualche secondo, l'installazione è automatica.

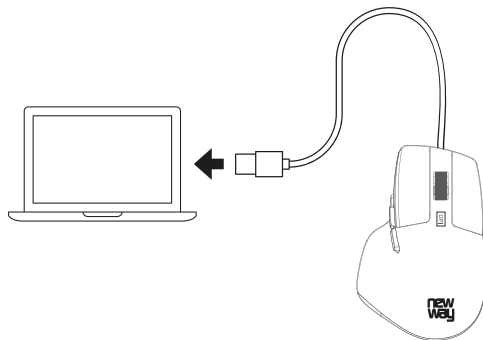

Functies

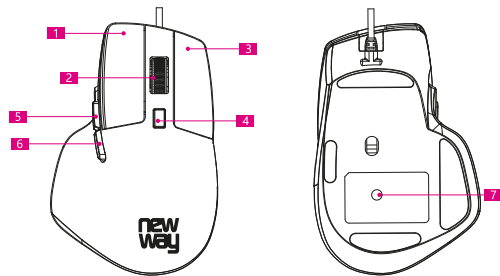


- | | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| 1. Linkerknop | 4. DPI-knop | 6. Achteruit |
| 2. Scrollwiel | 5. Vooruit | 7. LED-activering |
| 3. Rechterknop | | |


Druk op de DPI-knop. De DPI-opties zijn 1200, 1800, 2400 en 3600. De witte LED zal één keer knipperen voor 1200 DPI, twee keer voor 1800 DPI, drie keer voor 2400 DPI en vier keer voor 3600 DPI.

Schakel in

Sluit de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort van uw computer. Wacht een paar seconden, de installatie gebeurt automatisch.

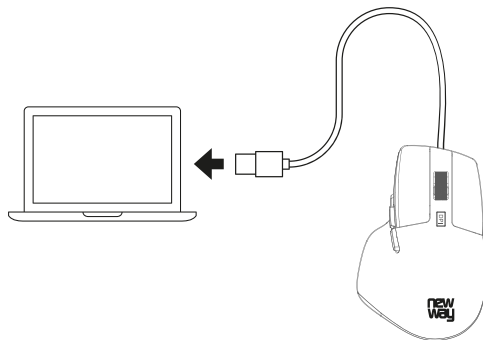

Funktioner

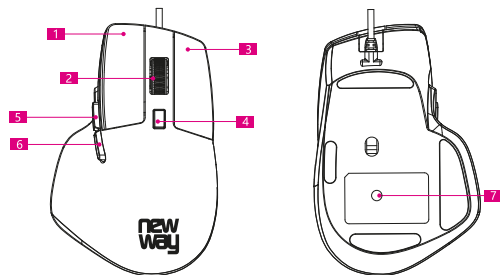


- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 1. Vänsterknapp | 4. DPI-knapp | 6. Bakåt |
| 2. Rullhjul | 5. Framåt | 7. Aktivering av LED |
| 3. Högerknapp | | |


Tryck på DPI-knappen. DPI-alternativen är 1200, 1800, 2400 och 3600. Den vita LED-lampan kommer att blinka en gång för 1200 DPI, två gånger för 1800 DPI, tre gånger för 2400 DPI och fyra gånger för 3600 DPI.

Ström på

Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port på din dator. Vänta några sekunder, installationen sker automatiskt.

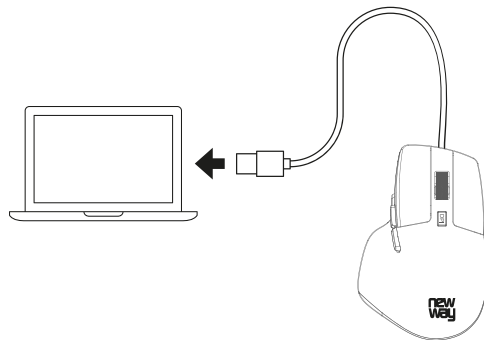

Funkcje

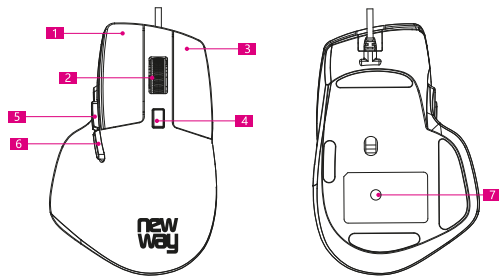

Lewy przycisk
Koło przewijania
Prawy przycisk


Przycisk DPI
Do przodu

Do tyłu
Aktywacja diody
LED


Nacisnij przycisk DPI. Opcje DPI to 1200, 1800, 2400 i 3600. Biała dioda LED miga raz dla 1200 DPI, dwa razy dla 1800 DPI, trzy razy dla 2400 DPI i cztery razy dla 3600 DPI.

Zasilanie włączone

Podłącz przewód USB do dostępnego portu USB komputera.
Poczekaj kilka sekund, instalacja przebiegnie automatycznie.

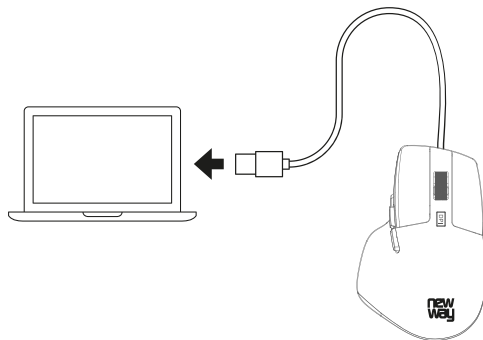

Fonksiyonlar

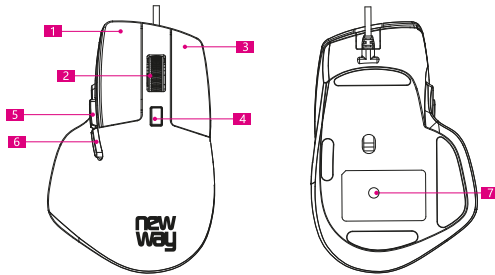

- | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| 1. Sol tuş | 4. DPI tuşu | 6. Geri |
| 2. Kaydırma tekerleği | 5. İleri | 7. LED aktive etme |
| 3. Sağ tuş | | |

DPI düğmesine basın. DPI seçenekleri 1200, 1800, 2400 ve 3600'dir. Beyaz LED, 1200 DPI için bir kez, 1800 DPI için iki kez, 2400 DPI için üç kez ve 3600 DPI için dört kez yanıp sönecektir.

Açık

USB kablosunu bilgisayarınızın kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına bağlayın. Birkaç saniye bekleyin, kurulum otomatik olacaktır.

